
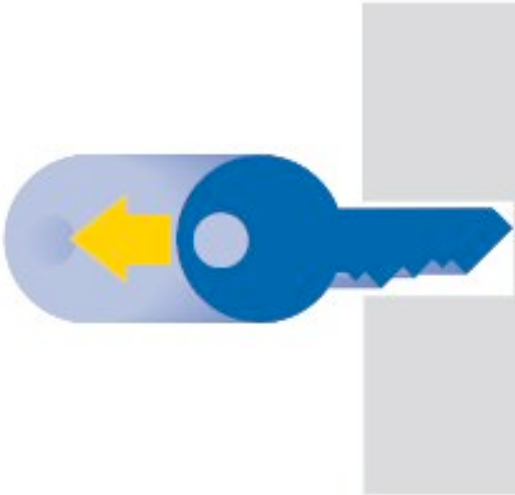






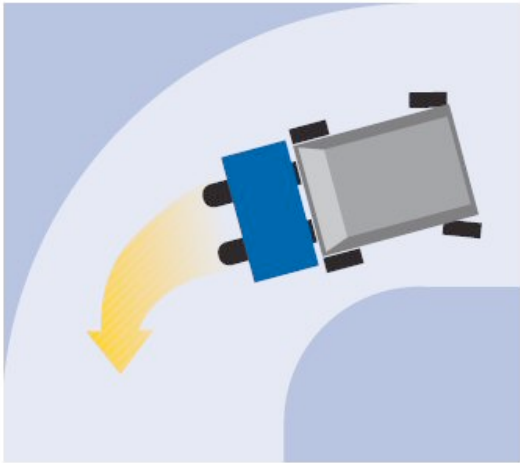


## Arbocatalogus pkgv-industrie Intern transport


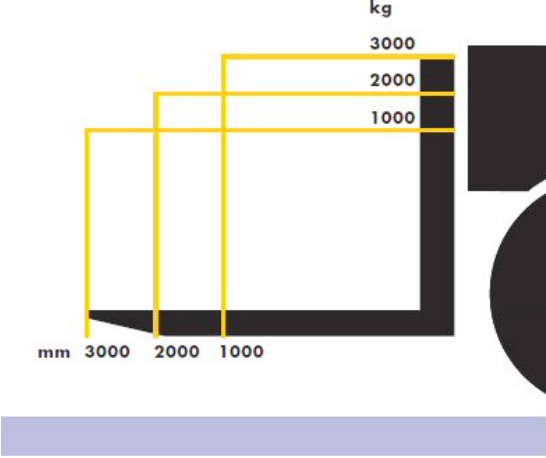

### Bijlage 10 Veilig werk-instructie voor heftrucks

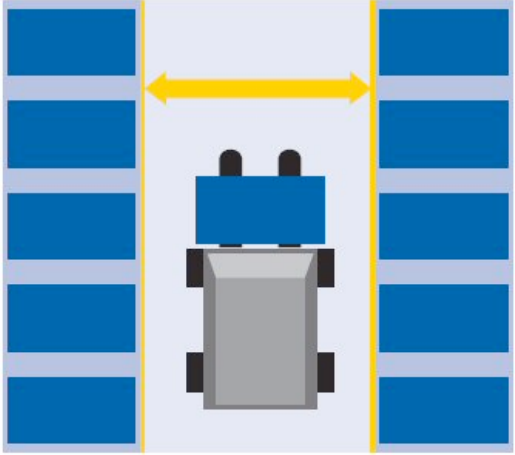

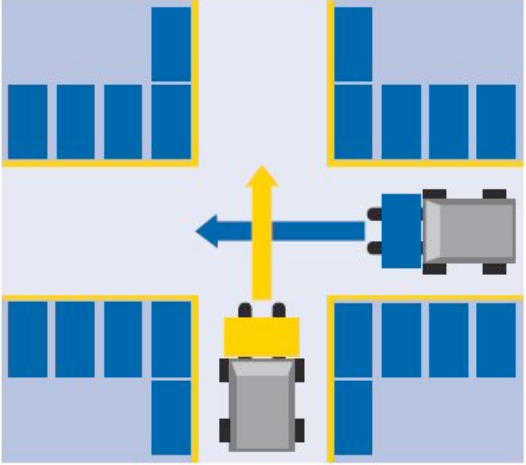



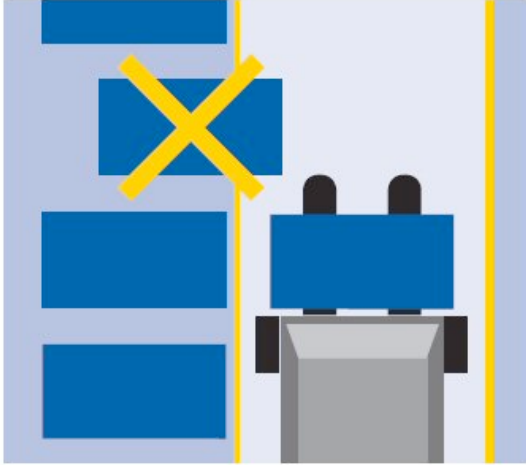
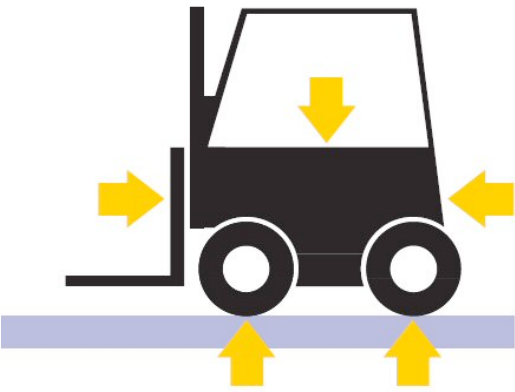
<p>01</p>	<p>Een heftruckchauffeur moet minimaal 18 jaar zijn, hij moet betrouwbaar en goed opgeleid zijn.</p> <p>Hij moet een schriftelijke opdracht hebben om met een heftruck te rijden.</p>	
<p>02</p>	<p>Om te voorkomen dat een heftruck door onbevoegden wordt gebruikt moet de sleutel bij het verlaten eruit getrokken worden.</p> <p>(Dit kan per bedrijf verschillen, maak er in elk geval duidelijke regels voor).</p> <p>De heftruck mag uitsluitend door bevoegde medewerkers gebruikt worden.</p>	
<p>03</p>	<p>Gebruik de op heftruck aanwezige zitplaats met rugleuning op de juiste wijze.</p> <p>Vóór het wegrijden de gordel vastmaken of de deur van de cabine sluiten.</p>	

04	<p>Neem de last zorgvuldig en achterop de vorken.</p> <p>De last mag niet te zwaar zijn.</p> <p>Na het optillen van de last wordt vóór het vervoeren de mast naar achter gekiept.</p>	
05	<p>Vervoer de last in een zo laag mogelijke positie.</p> <p>Lasten optillen en neerzetten bij stilstaande heftruck.</p>	
06	<p>Rij met een zodanige snelheid dat scherp afremmen niet nodig wordt.</p>	

07	In bochten snelheid terugnemen.	
08	Bij rijden op een helling altijd de last “bergopwaarts”.  In géén geval keren op een helling.	
09	Personen optillen mag alleen met een veilige werkbak. Een (gehuurde) hoogwerker is een veiligere oplossing!	

10	Meerijden op een heftruck mag alleen als er een passagiersstoel is.	 A top-down illustration of a forklift with two yellow operator figures seated in the cab. The forklift is shown on a light blue ground surface.
11	Zorg er voor dat de maximum toelaatbare belading niet wordt overschreden.  Bij elke lastarm behoort een maximale belading: let op het beladingdiagram!	 A load capacity diagram showing three yellow rectangular load arms of different lengths extending from the forklift's mast. The vertical axis is labeled 'kg' with values 1000, 2000, and 3000. The horizontal axis is labeled 'mm' with values 3000, 2000, and 1000. The diagram shows that as the load arm length increases, the maximum allowable load decreases. The forklift is shown on a light blue ground surface.
12	Gebruik voor vaten, rollen en balen de juiste hulpstukken voor de heftruck.	 A side-view illustration of a forklift with a yellow operator figure in the cab. A yellow pallet fork is shown lifting a blue cylindrical load. The forklift is on a light blue ground surface.

13	Gebruik alleen de voorgeschreven rijbaan.  	
14	Laadbruggen moeten stabiel zijn en beveiligd zijn tegen verschuiven. Het oppervlak van laadbruggen mag niet glad zijn.	
15	Bij onoverzichtelijke plaatsen zoals deuren en kruisingen, langzaam rijden.  Indien nodig waarschuwings-tekens geven.	

16	Houd rekening met zwakkere verkeersdeelnemers: er kunnen zich altijd voetgangers op de rijbaan bevinden. Dit geldt in het bijzonder bij achteruit rijden.	 An illustration showing a yellow stick figure pedestrian walking on a grey path. A black forklift with a yellow operator is driving backwards on the same path towards the pedestrian.
17	Creëer geen hindernissen voor collega's, zet lasten alleen op de daarvoor aangewezen plaatsen.  Zet nooit lasten op de rijbaan.	 An illustration of a warehouse aisle with blue shelves. A forklift operator is positioned in the aisle. A yellow 'X' is placed over a shelf, indicating that it is not a designated storage area and should not be used as a storage space for loads.
18	Controleer de heftruck dagelijks, defecten meteen melden.	 An illustration of a forklift operator on a grey path. Yellow arrows point to the operator's seat, the steering wheel, the mast, the wheels, and the ground, indicating the areas to be checked during a daily inspection.